

Errores posibles > Soluciones

P

NO SE ESCUCHA O
LA CÁMARA NO SE
ACTIVA

S

EN LA PC FIJA:

MICRÓFONO
ALTAVOCES
VIDEO

ELEGIR
LA OPCIÓN
LOGIRALLY


P

SE ACOPLA EL SONIDO
O RETUMBA

S

EN LA PANTALLA
INTERACTIVA

EL VOLUMEN DEBE
ESTAR EN 0

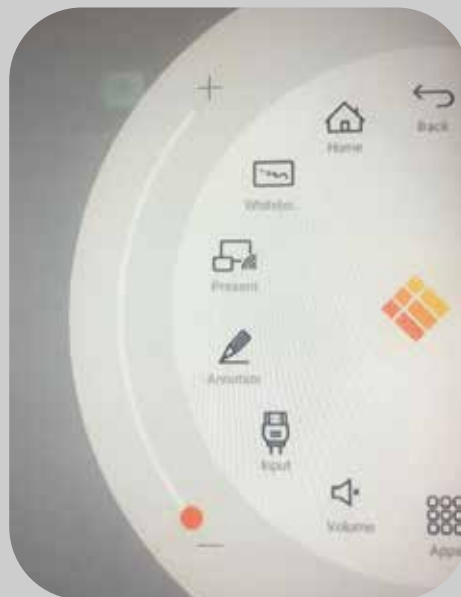

P

LOS MICRÓFONOS
DEL TECHO NO
FUNCIONAN

S

VER MICROFONOS
DEL TECHO

● Luz blanca > ENCENDIDO
● Luz roja > APAGADO

?

OTROS
PROBLEMAS

sied@ucsf.edu.ar

PROBLEMAS DE CONEXIÓN
A INTERNET O PROBLEMAS
CON EL INCIO DE LA PC FIJA

informatica@ucsf.edu.ar